

WX 6200 ES [CONN]



Die Palette der tragbaren Generatoren von Pramac: Sofortige Energieunterstützung zum Anzünden, zur Bewältigung von Baustellenarbeiten und zur Verbesserung von Grundstücken. Ein komplettes Sortiment zur Auswahl, für die beste Lösung für Ihre Fernstromanforderungen. Wenn Sie nicht auf der Baustelle reparieren, kann Ihr tragbarer Pramac-Generator während eines Stromausfalls als Notstromversorgung verwendet werden

MERKMALE:

- Der OHV-Motor bietet konstante Leistung für mehrere Anwendungen
- Kraftstoff: Benzin
- Startsysteme: Elektrisch (mit Batterie)
- Die Abschaltung bei niedrigem Ölstand schützt den Motor automatisch vor Schäden
- Motoröl für die erste Inbetriebnahme in einer Flasche geliefert
- Digitales Multimeter verfolgt die Motorlaufzeit für Wartungsintervalle
- Die Kraftstoffanzeige ermöglicht dem Benutzer, den Benzinstand zu verfolgen
- Praktische Kurzanleitung für den Benutzer (Aufkleber)
- AVR Automatischer Spannungsregler
- Kit-Räder integriert für einfachen Transport
- ANSCHLUSS für AMF
- Optional: Automatische Hauptstörung (AMF)



Leistungsdaten

Frequenz	Hz	50
Spannung	V	230
Phasen		1
Max Leistung	Watts	5800
Dauerleistung	Watts	5300



Motor

Hersteller	Pramac	
Typ	OHV	
Abgasemissions optimiert für 97/68 50Hz (COM)	Stage V	
Nenn Drehzahl	rpm	3000
Kraftstoff	Benzin	
Anlass System	Elektrisch (+Handstart)	
Ölmenge	l	1.1
Öl Wächter	√	




Generator

Spannungsregelsystem	AVR
----------------------	-----

Maßangaben

Länge	(L) mm	800
Breite	(W) mm	698
Höhe	(H) mm	620
Leergewicht	Kg	89
Abmessung Karton LxBxH	mm	810x625x607

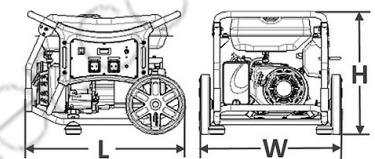

Autonomie

Tankinhalt		26
Kraftstoffverbrauch bei 50%	l/h	2.17
Laufzeit bei 50%	h	12



Schallpegel

Garantierter Schallpegel (LWA)	dB(A)	97
--------------------------------	-------	----

GENSET-BEDIENFELDER

Am Stromaggregat montiert und komplett mit: Instrumentierung, Steuerung, Schutz des Stromaggregats und Steckdosen.

BEFEHLE

- Startwahlschalter mit Schlüssel: AUS - EIN - START
- Wahlschalter für externen Steueranschluss (AMF)
- Chokehebel

INSTRUMENTIERUNG

- Voltmeter
- Frequenzmesser
- Stundenzähler
- Kraftstoffanzeige

SCHUTZ

- Thermomagnetischer Schutz
- Öl wächter

OUTLET:

- CONNector for AMF

STECKDOSEN

SCHUKO 230V 16A IP44	2
2P+T CEE 230V 32A IP44	1



ATS – Automatischer Übertragungsschalter

Mit dem Powermate Automatic Transfer Switch können Sie Ihren Generator einfach an das Stromnetz anschließen und Ihre Haushaltsgeräte bei einem Stromausfall weiter versorgen.



Ausrüstung:

- Steuergerät
- Schütz mit Zwischenblock
- Wahlschalter: AUTO / MANUELL
- Manuelle Option Es wird verwendet, um die Maschine vom Generator zu entkoppeln. Der Generator kann unabhängig vom Panel gestartet werden.
- Notknopf: Stoppen Sie den Generator, sobald er gedrückt wurde.
- Akku geladen
- 8 Meter Steuerkabel (mit Stecker)

Statusanzeigen:

- Netzstromlampe: Erkennt das externe Stromnetz.
- Generatorlampe: Der Lastschalter zum Generator schaltet die Warnlampe ein.
- Lastlampe: ATS wird von der Last gespeist,
- es kommt aus dem Netz oder vom Generator.
- Batterielampe: Sie hält die Starterbatterie des Generators geladen,
- damit es immer einsatzbereit ist.
- Störungslampe: Anzeige von Anomalien. Der Generator startet nicht.

Es wird dringend empfohlen, dass Ihr ATS von einem Fachmann installiert wird.

ABMESSUNGEN PANEL

Breite	(W) mm	410
Höhe	(H) mm	310
Tiefe	(D) mm	180
Gewicht	Kg	7

